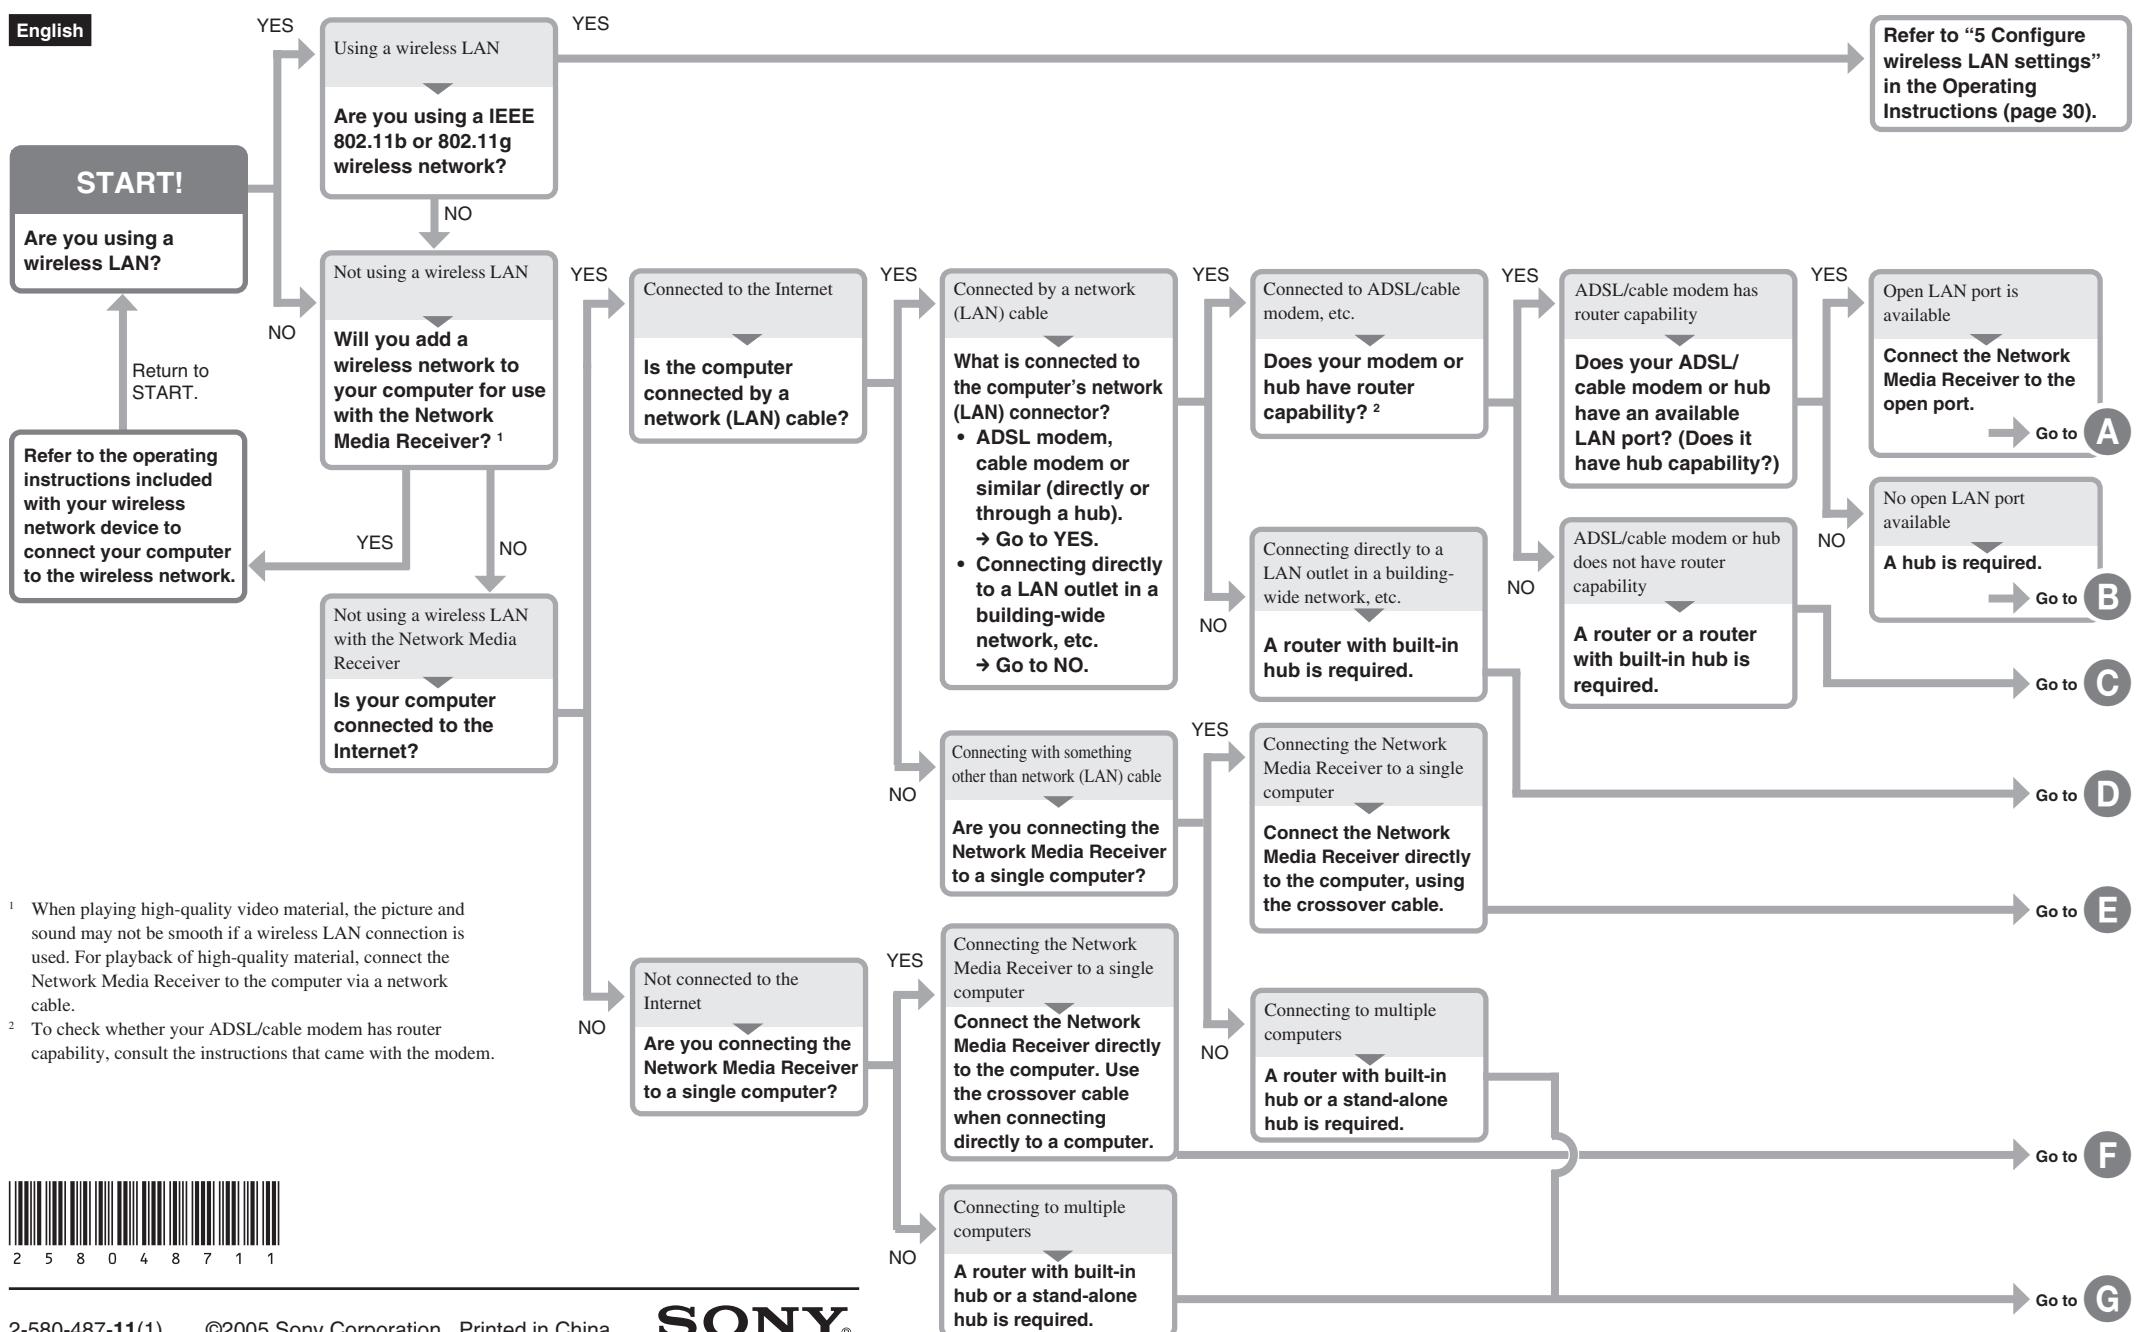




## Quick Connection Guide

### Guide de connexion rapide



Perform the proper connection for your system environment.  
For details, refer to "Setup" in the supplied Operating Instructions (page 13).

System environment	How to connect
<b>A</b> ADSL/cable modem with router capability	LAN port available on ADSL/cable modem with router capability Connect the Network Media Receiver to an open LAN port using a network cable.
<b>B</b> ADSL/cable modem with router capability	No open LAN port available on the ADSL/cable modem with router capability A hub is required.
<b>C</b> ADSL/cable modem or hub without router capability	ADSL/cable modem or hub has no router capability A router with built-in hub is required.
<b>D</b>	Connecting directly to a LAN outlet in a building-wide network, etc. A router with built-in hub is required.

System environment	How to connect
<b>E</b> Using an internal modem to connect to the Internet	Refer to "Case 3: Network connector of computer is free" in the Operating Instructions (page 27). <b>Note</b> After connection, set the IP address of the computer to a fixed value, as described in "Assigning a fixed IP address to the computer" in the Operating Instructions (page 27).
<b>F</b> Not connected to the Internet	
<b>G</b> Connecting to multiple computers in the <b>E</b> or <b>F</b> environment	Refer to "Case 1: Connecting via a router with built-in hub" in the Operating Instructions (page 25, <b>G</b> ). <b>Note</b> When using a stand-alone hub, set the IP address of the computer to a fixed value, as described in "Assigning a fixed IP address to the computer" in the Operating Instructions (page 27).

#### Hints

- To check whether your ADSL/cable modem has router capability, consult the instructions that came with the modem, or contact our ADSL or cable internet provider.
- The default setting of the Network Media Receiver is "Obtain an IP address automatically (using router)". Depending on your system environment, this setting may have to be changed. For information on how to do this, refer to page 33 of the Operating Instructions.

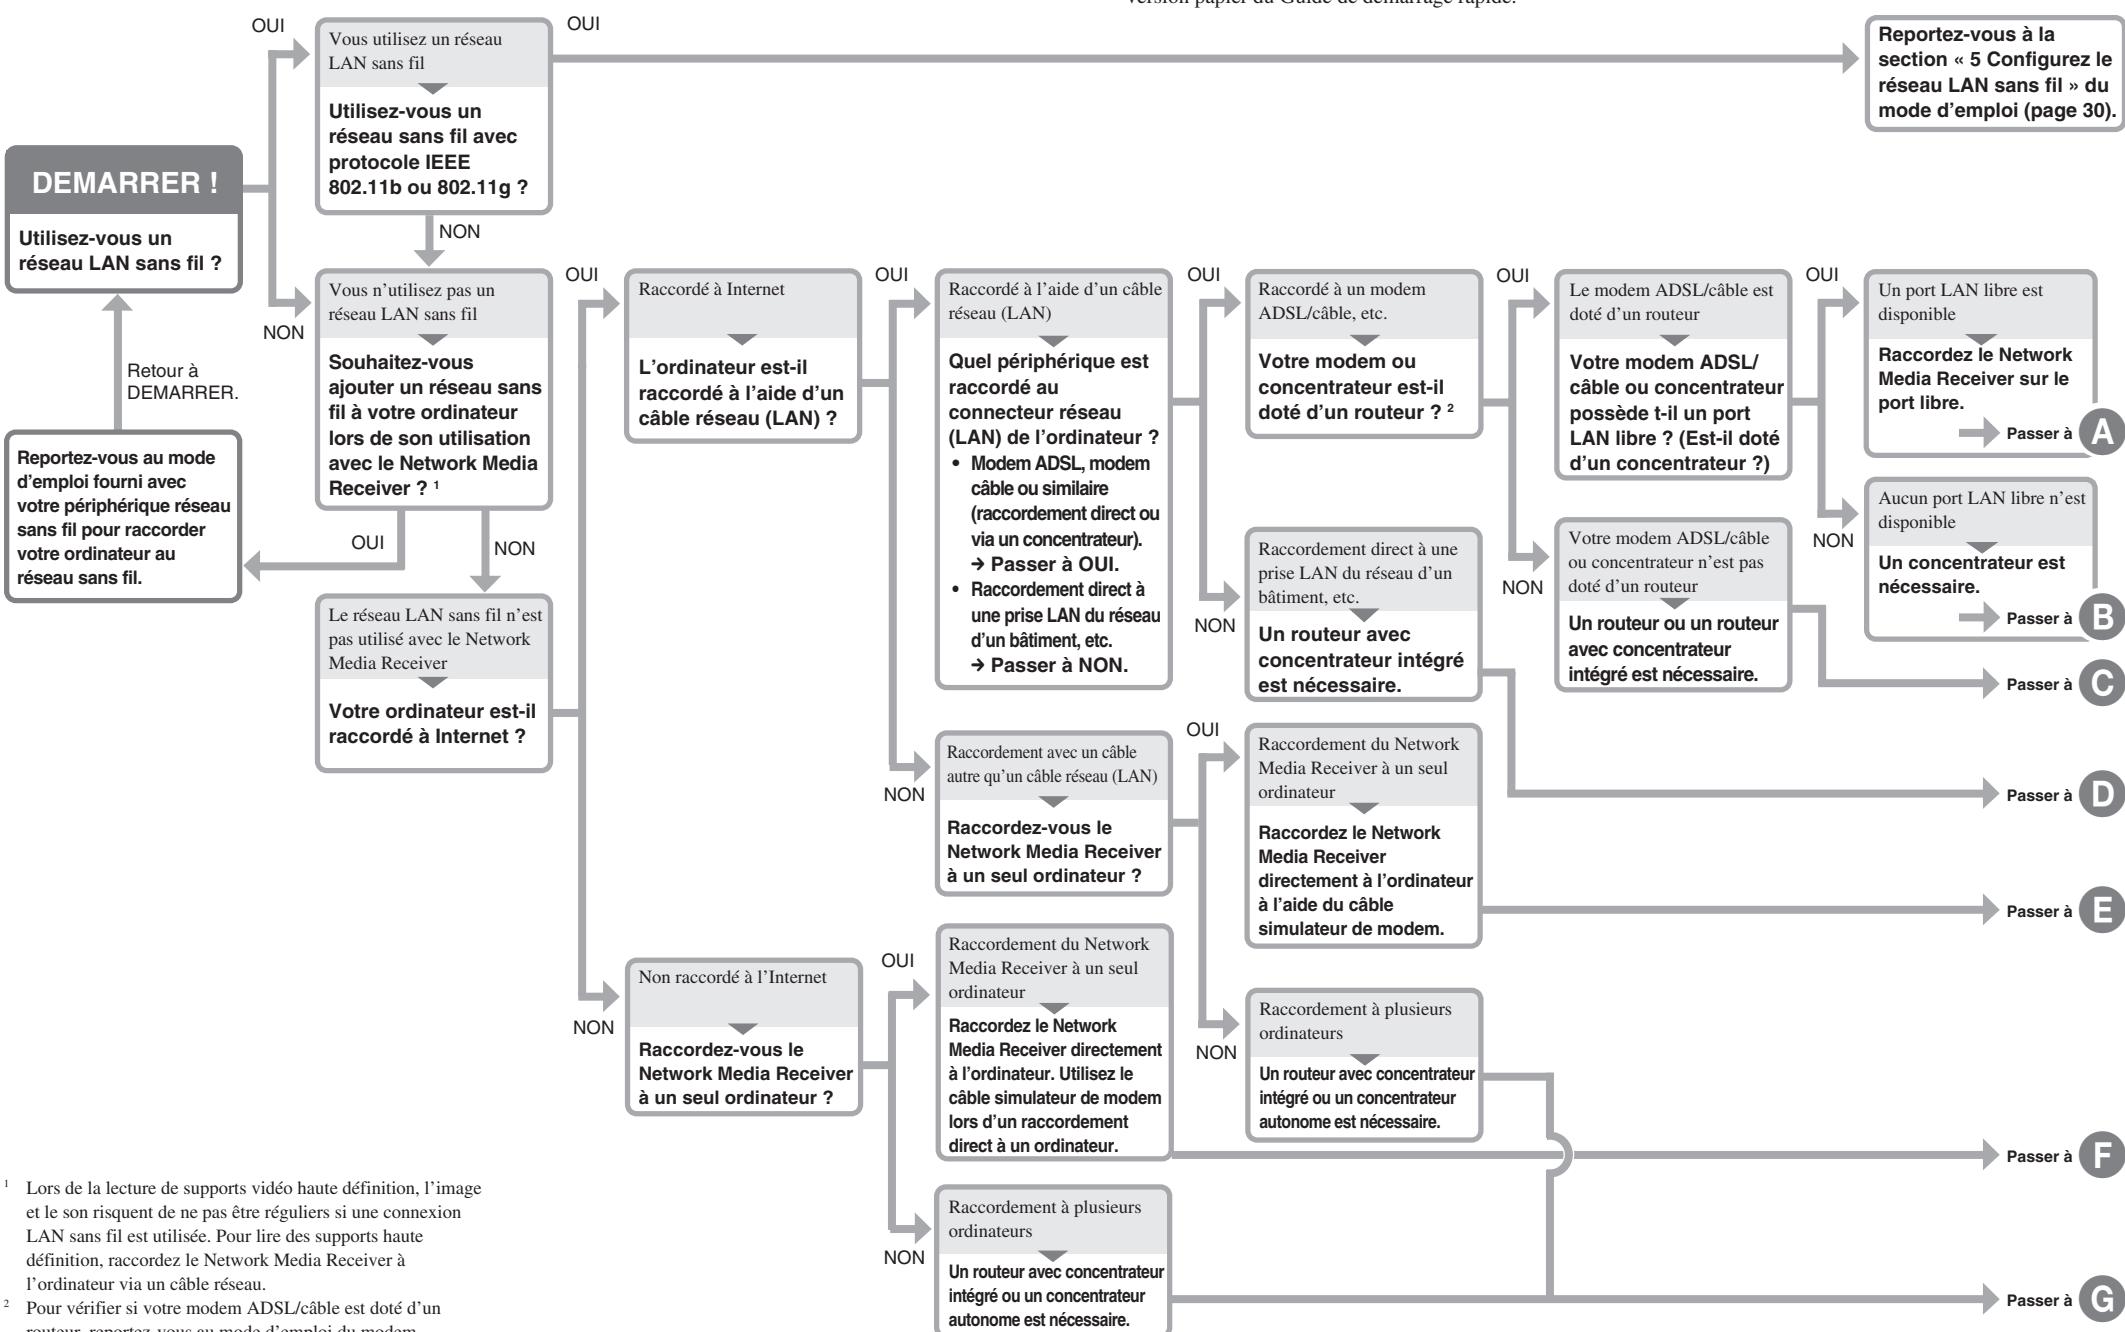


Français

La méthode à utiliser pour raccorder le Network Media Receiver à votre ordinateur dépend de votre environnement d'exploitation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Configuration](#).

système. Reportez-vous au diagramme pour savoir quelle méthode de raccordement. Consultez également la section « Installation » du mode d'emploi fourni (page 13).

Pour obtenir davantage d'informations sur la visualisation du fichier PDF de mode d'emploi, reportez-vous à la section « Installation » du mode d'emploi fourni (page 15).



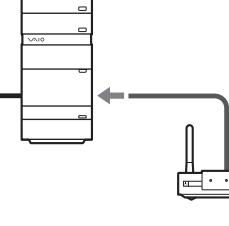
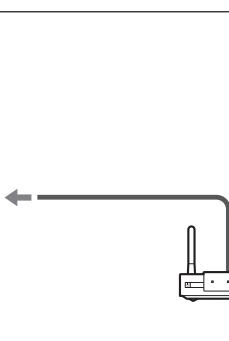
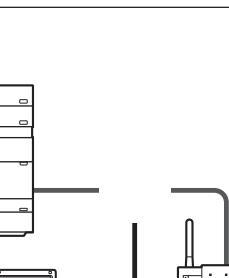
<sup>1</sup> Lors de la lecture de supports vidéo haute définition, l'image et le son risquent de ne pas être réguliers si une connexion LAN sans fil est utilisée. Pour lire des supports haute définition, raccordez le Network Media Receiver à l'ordinateur via un câble réseau.

<sup>2</sup> Pour vérifier si votre modem ADSL/câble est doté d'un routeur, reportez-vous au mode d'emploi du modem.

Procédez au raccordement correspondant à votre environnement système.

Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « Installation » du mode d'emploi fourni (page 13).

Environnement système	Comment se connecter	
<b>A</b> 	<b>Si un port LAN est disponible sur un modem ADSL/câble avec routeur</b>	Connectez le Network Media Receiver au port LAN libre à l'aide d'un câble réseau.
<b>B</b> 	<b>Si le modem ADSL/câble avec routeur ne comporte aucun port LAN libre</b>	Reportez-vous à la section « Cas 2 : connexion via un concentrateur » du mode d'emploi (page 26).
<b>C</b> 	<b>Si le modem ADSL/câble ou concentrateur n'est équipé d'aucun routeur</b>	Reportez-vous à la section « Cas 2 : connexion via un routeur avec concentrateur intégré » du mode d'emploi (page 25, <b>C</b> ).
<b>D</b> 	<b>Lors d'une connexion directe à un réseau LAN étendu à l'ensemble d'un bâtiment ou à un réseau similaire.</b>	Reportez-vous à la section « Cas 1 : connexion via un routeur avec concentrateur intégré » du mode d'emploi (page 25, <b>D</b> ).

Environnement système	Comment se connecter
<b>E</b> 	<p>Lors d'une connexion à Internet via un modem interne</p>
<b>F</b> 	<p>Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet</p>
<b>G</b> 	<p>Lorsque plusieurs ordinateurs sont connectés dans l'environnement <b>E</b> ou <b>F</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="1813 2716 2017 2827" style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p>Un routeur avec concentrateur intégré (ou un concentrateur autonome) est nécessaire.</p> </div>

Conseils

- Pour vérifier si votre modem ADSL/câble dispose d'un routeur, reportez-vous au mode d'emploi du modem ou contactez notre fournisseur Internet ADSL ou câble.
  - Le réglage par défaut du Network Media Receiver est « Obtenir une adresse IP automatiquement (à l'aide d'un routeur) ». Selon votre environnement système, ce réglage peut nécessiter une modification. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la page 33 du mode d'emploi fourni.